


DODATKOWE WSKAZÓWKI

- Niektóre elementy trzeba będzie dociąć w trakcie montażu, żeby lepiej dopasować je do futryny.
- Prowadnice górna i dolna muszą być równoległe, jedna pod drugą.
- Szynę górną należy przykręcać ostrożnie, aby nie uszkodzić powierzchni ślizgowej.
- Przed przykręcaniem wkrętów, listwy należy nawiercić cienkim wiertłem, żeby nie pękły. Nawierć też pod łby wkrętów – grubym wiertłem, na lewych obrotach.
- Bardzo ważne jest właściwe ustawienie listwy bocznej. Zbytne przesunięcie listwy bocznej w kierunku "pokój-przedpokój" spowoduje blokowanie się drzwi (rys. 2).

MONTAŻ WE WRĘGU FUTRYNY (na przykładzie drzwi prawych = C4)

1. **WBIJ BOLCE** w otwory nawiercone w dolnej, okutej części drzwi. Po wbiciu powinny wystawać na ok. 10mm.

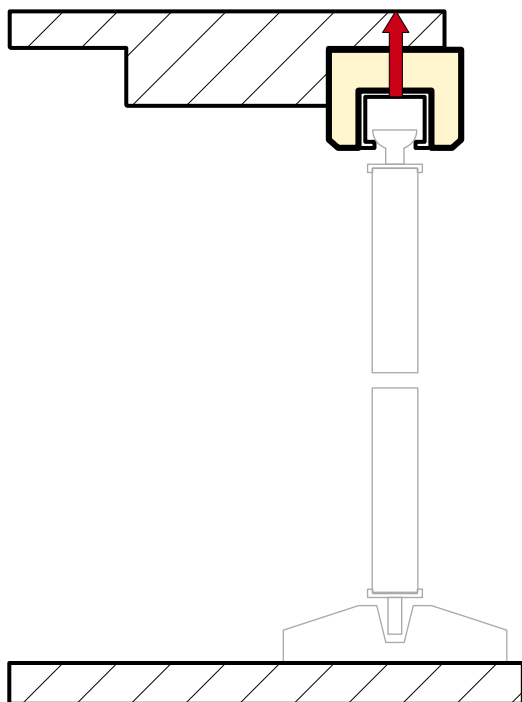

Rys. 1 Widok z boku


2. **PRZYKRĘĆ GÓRNĄ PROWADNICĘ** (rys. 1). Prowadnica składa się z trzech elementów – PCV+Alu+drewno.

3. **DOPASUJ PRÓG**. Ma leżeć dokładnie pod szyną prowadzącą. To wymaga docięcia progu do kształtu futryny.

4. **ODKRĘĆ GÓRNĄ PROWADNICĘ** (przykręć, odkręć, przykręć – za pierwszym razem tak jest łatwiej).

5. **WSUŃ SZYNĘ** na zawieszki i ponownie **PRZYKRĘĆ** całą prowadnicę już z drzwiami na swoje miejsce.

6. Odchyl drzwi dołem i wsuń bolce prowadzenia dolnego do rowka w progu. **PRZYKRĘĆ PRÓG**.

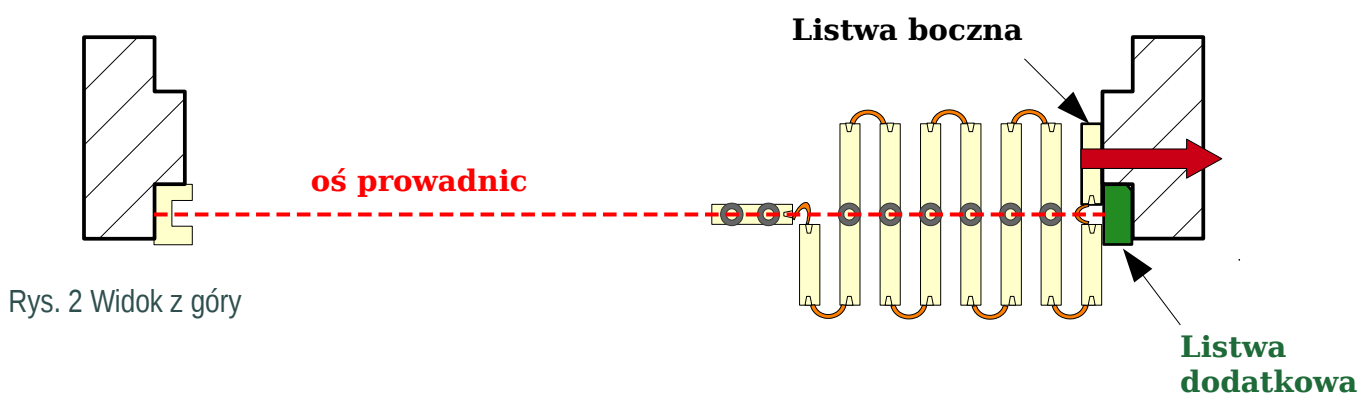

Rys. 2 Widok z góry

7. **PRZYMOCUJ LISTWĘ DODATKOWĄ WE WRĘGU** (rys. 2).

8. **PRZYMOCUJ LISTWĘ BOCZNĄ** do framugi. Listwę boczną ustaw tak, żeby środek taśmy znalazł się w osi prowadnic (rys. 2).

9. **PRZYKRĘĆ KORYTKO BOCZNE** (rys. 2). Magnesy w korytku i w listwie prowadzącej muszą być na jednakowej wysokości.

10. Lekko **PRZESMARUJ** wnętrze szyny smarem silikonowym.

11. **ZAMOCUJ UCHWYT**. Wysokość uchwytu znajdź doświadczalnie, zamykając i otwierając drzwi.